KS-06

KIT DE SONIDO OFICINA Y HOGAR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

ES

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la compra de este producto.

Recomendamos leer el manual antes de encender el aparato y observar las instrucciones que en él se exponen. Conserve el manual para futuras consultas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe que el voltaje de la toma de corriente donde va a conectar el aparato se corresponde con el voltaje de alimentación del aparato.
Para evitar daños en el equipo, descargas eléctricas, fuego o daños personales, cuando conecte o desconecte el equipo de la corriente de alimentación, tire firmemente de la clavija de toma de corriente, nunca del cable. Realice esta operación siempre con las manos secas.
Mantenga el cable de corriente de alimentación lejos de fuentes de calor. No apoye objetos pesados sobre el cable de corriente de alimentación ni lo modifique.
Limpie regularmente la toma de corriente de polvo y suciedad.
No abra el aparato, puede recibir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
Mientras instale el aparato manténgalo apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.
No abra el aparato. Tocar las partes internas es peligroso ya que puede recibir una descarga eléctrica.
El aparato no debe recibir salpicaduras o gotas de líquido. No coloque recipientes con líquido sobre el aparato.
No introduzca objetos en el interior.

UBICACIÓN
Coloque el equipo en una superficie horizontal y con espacio alrededor para permitir la ventilación.
Evite lugares con luz directa del sol, fuentes de calor próximas o con polvo excesivo.
No coloque el aparato en lugares con campos magnéticos o electricidad estática.
No utilice superficies sometidas a vibración o impacto para colocar el aparato.
No apile aparatos.

VENTILACIÓN
Nunca se deben obstruir las ranuras de ventilación del aparato.
No exponga el aparato a la luz directa del sol y no lo sitúe cerca de fuentes de calor.

PERIODOS DE INACTIVIDAD
Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.
Si utiliza un adaptador de corriente, tenga en cuenta que éste sigue consumiendo aunque el equipo esté apagado. Si no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

MEDIO AMBIENTE
Para ahorrar energía apague el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
El aparato puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana. Para minimizar el efecto de estas sustancias el aparato debe ser gestionado y en su caso reciclado cuando se deshaga de él.
Cuando se deshaga del aparato recuerde: no puede tirarlo a un contenedor de basura urbana convencional.
Si el aparato tiene o utiliza pilas o baterías éstas deben ser recicladas por separado.
El aparato (sin pilas ni baterías) debe ser entregado para su gestión ambiental. Deposítelo en un contenedor especial para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, en un Punto Limpio o bien, entréguelo al distribuidor cuando adquiera un equipo similar para que se encargue de su gestión (en cualquier caso sin coste adicional).

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN EL APARATO*



El símbolo formado por la frase “producto láser clase 1” inscrita en un rectángulo indica que se puede producir radiación láser visible e invisible. Evite la exposición directa al láser.



El símbolo formado por un rayo eléctrico inscrito en un triángulo indica que en el aparato hay terminales de conexión o puntos en el circuito que presentan un voltaje que puede provocar una descarga eléctrica, incluso en condiciones normales de funcionamiento.



El símbolo formado por una exclamación inscrita en un triángulo indica que hay que dirigirse al manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y funcionamiento del aparato.



El símbolo formado por un cuadrado inscrito en otro cuadrado indica que el aparato tiene doble aislamiento eléctrico.



El símbolo de la Comunidad Europea indica que el aparato cumple con la normativa vigente en la Unión Europea, así como su transposición a la legislación local.



El símbolo del contenedor de basura tachado sobre una barra horizontal indica que cuando se deshaga de este aparato debe de entregarlo para su correcta gestión ambiental, depositándolo en un contenedor especial de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o a través del distribuidor cuando adquiera un equipo similar, sin coste adicional. También indica que el aparato se ha puesto en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

*Puede que alguno de estos símbolos no aparezca en el aparato.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las características del equipo y el contenido del manual pueden cambiar sin previo aviso.
FONESTAR, S.A. no asume ninguna responsabilidad con respecto a un mal uso del aparato o a la información proporcionada en este manual de instrucciones y rechaza específicamente toda responsabilidad implícita de comerciabilidad o adecuación a cualquier uso particular.

Todos los derechos reservados por **FONESTAR, S.A.**


ES

DESCRIPCIÓN


Sistema de sonido integrado de fácil instalación para pequeñas sonorizaciones o aplicaciones domésticas.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN


ACCESORIOS INCLUIDOS

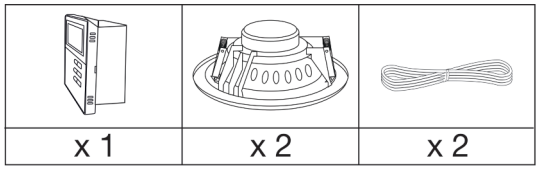


1.- Realice dos orificios de 165 mm Ø en el doble techo o placas de escayola para la instalación de los altavoces. Se recomienda colocar los altavoces a una distancia de 2'5 ó 3 metros entre ellos.

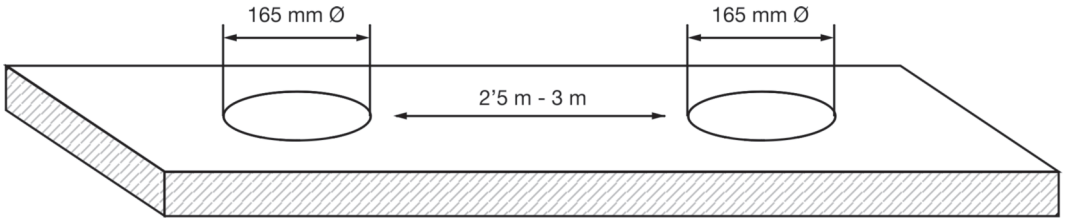

2.- Pase los cables de los altavoces desde el lugar de instalación del amplificador hasta los orificios de los altavoces. Saque los cables por los orificios de techo antes de colocar los altavoces.

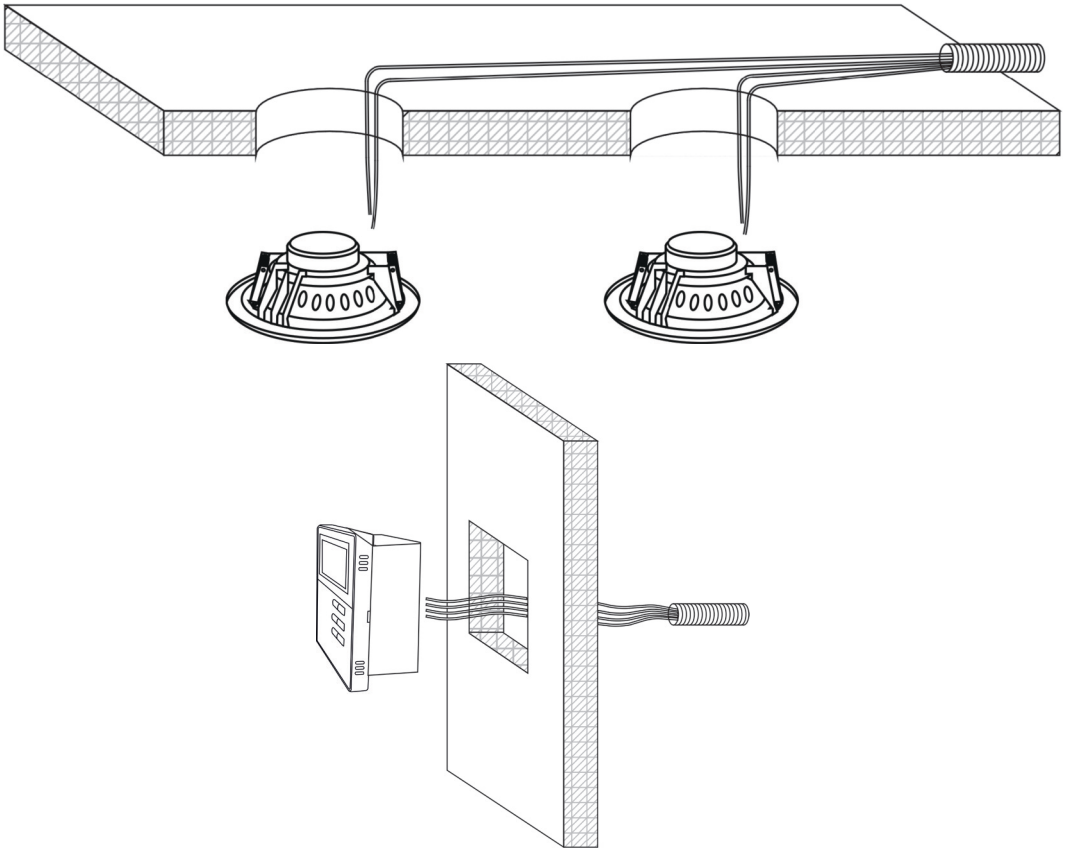


3.- Conecte los cables a los altavoces respetando la polaridad para evitar cancelaciones de sonido. Una vez conectados, instale los altavoces en los orificios y sujete las garras mientras introduce el altavoz en el orificio. Cuando suelte las garras, el altavoz debe quedar bien sujeto contra el techo.

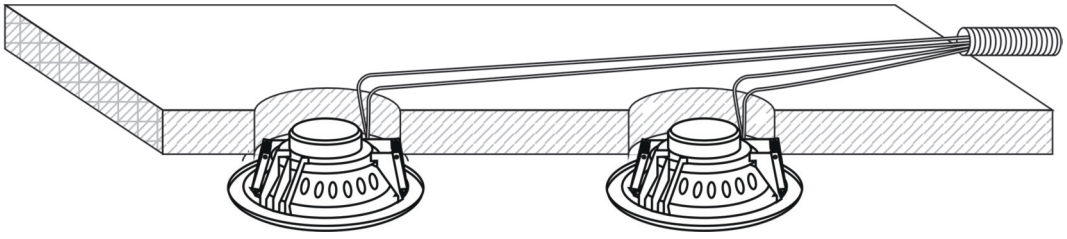

4.- Conecte el otro extremo de los cables a la salida de altavoces del amplificador. Cada altavoz irá conectado a un canal diferente (L izquierdo, R derecho), respetando la polaridad.


Conecte los cables de alimentación a los terminales de alimentación del amplificador. Antes de conectarlos, asegúrese de desconectar la corriente para evitar descargas.

Instale el amplificador en la caja de empotrar suministrada.

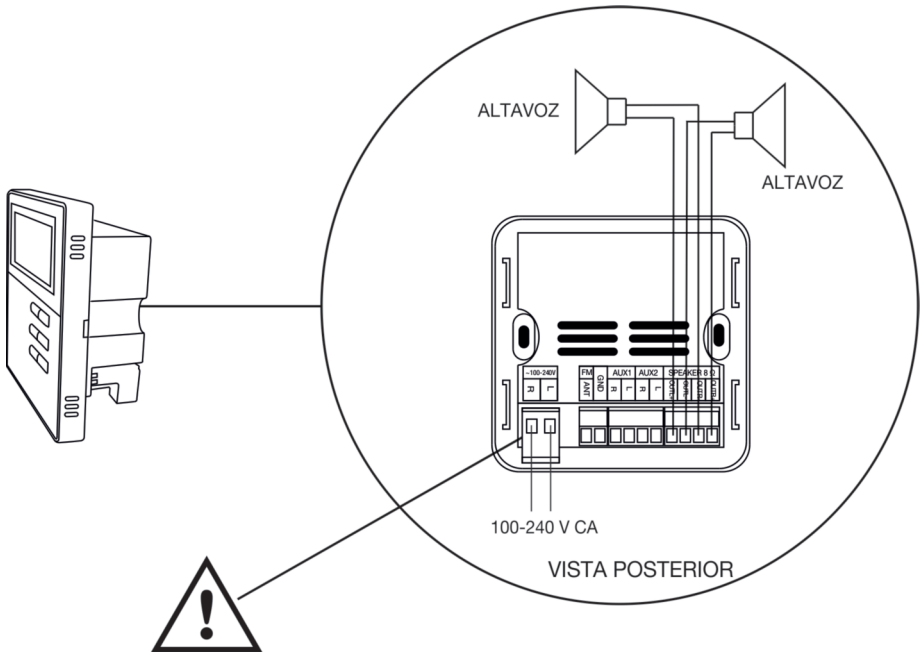

Nota: tenga cuidado al conectar la alimentación, desconecte primero la corriente del automático para evitar descargas.


5.- Conecte una fuente de audio al amplificador (USB, MicroSD o bluetooth a partir de un dispositivo móvil). Encienda el amplificador y establezca el volumen deseado.

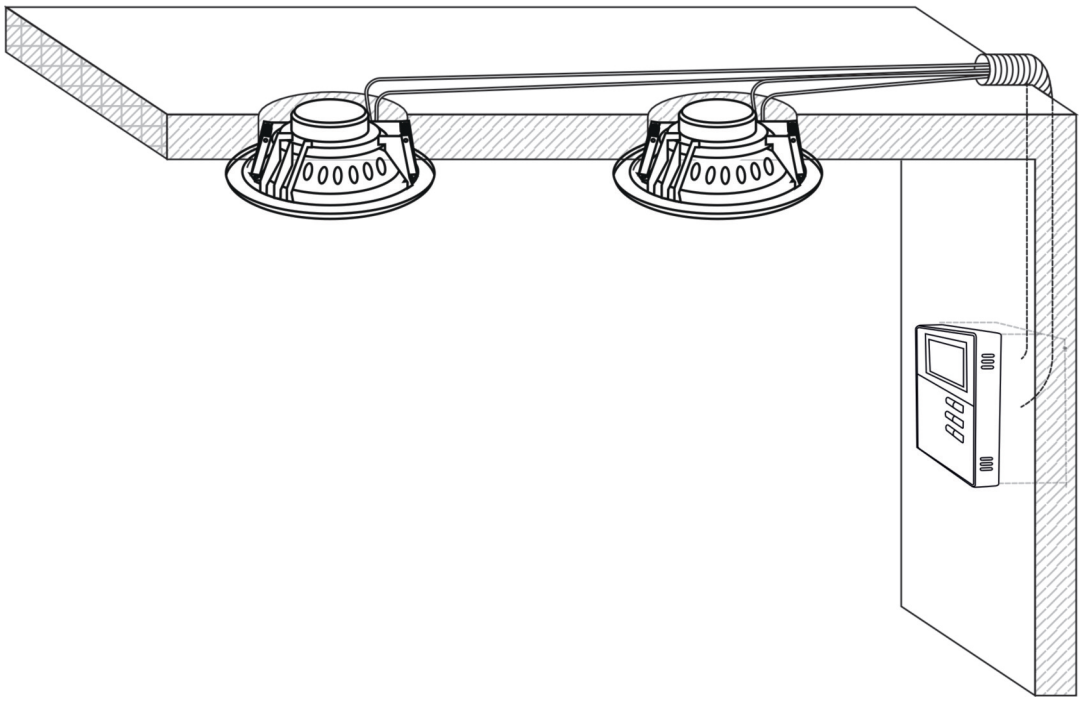

ES

AMPLIFICADOR

CONTROLES Y FUNCIONES

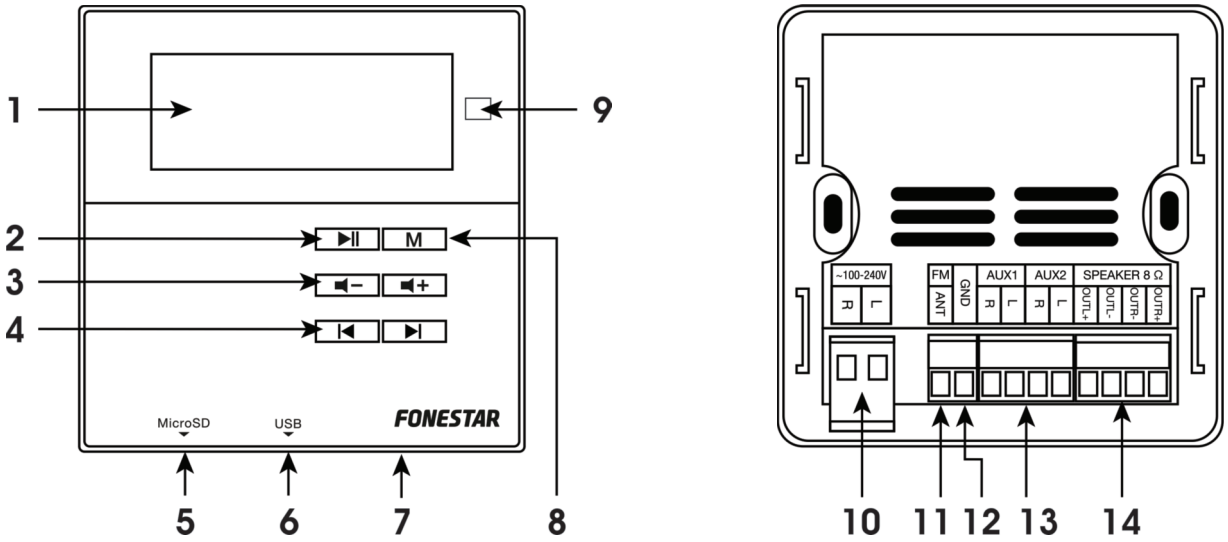

1.- Pantalla de información.

2.- ▶II: en modo reproducción, permite iniciar y pausar la reproducción.
En modo radio, pulse este botón prolongadamente para realizar una sintonización y almacenamiento automático de las emisoras FM.
En modo bluetooth, permite vincular nuevos dispositivos bluetooth (desconecta el dispositivo actualmente vinculado).

3.- Controles de volumen del amplificador.

4.- ⏮/⏭: en modo reproducción, una pulsación corta de estos botones permite seleccionar la canción anterior/siguiente a la que se esté reproduciendo en ese momento. Una pulsación larga de estos botones permite realizar un retroceso/avance rápido de la reproducción.
En modo radio, una pulsación corta de estos botones selecciona la anterior/siguiente emisora sintonizada.

5.- **MicroSD**: puerto de conexión para tarjetas de memoria MicroSD.

6.- **USB**: puerto de conexión de dispositivos de almacenamiento USB.

7.- Interruptor para encender/apagar el amplificador.

8.- **M**: pulse este botón sucesivamente para ir cambiando entre los diferentes modos de reproducción (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 y 2, radio FM o bluetooth).

9.- Receptor de infrarrojos para el mando a distancia.

10.- Terminales de conexión para alimentación 100-240 V CA.

11.- Terminal de antena.

12.- **GND**: terminal de tierra.

13.- **AUX1, AUX2**: entradas auxiliares de nivel de línea, bornas a tornillo.
Nota: la entrada auxiliar 1 tiene prioridad por nivel de señal.

14.- **SPEAKER 8 Ω**: terminales de conexión para altavoces. Conecte un altavoz a cada canal (L, R) respetando la polaridad indicada en la etiqueta.


RECEPTOR BLUETOOTH

El receptor bluetooth que tiene incorporado el amplificador le permitirá reproducir y controlar la reproducción de la música recibida desde un teléfono móvil. Para ello será necesario vincular previamente el teléfono móvil con el módulo receptor bluetooth.

Seleccione el modo bluetooth en el amplificador. A continuación, active la opción bluetooth en su teléfono móvil y seleccione el dispositivo correspondiente de la lista de dispositivos bluetooth. En ese momento, su teléfono móvil estará vinculado con el módulo receptor bluetooth del amplificador.

Puede hacer uso de las diferentes opciones de reproducción (inicio, pausa, seleccionar canción anterior/siguiente, volumen) a través del panel frontal del dispositivo o del mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA

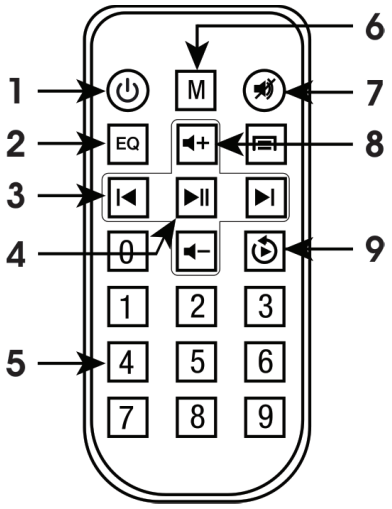

1.- ⏻: enciende/sitúa en modo standby el amplificador.
2.- **EQ**: permite elegir entre las diferentes ecualizaciones disponibles.
3.- ⏮/⏭: en modo reproducción, una pulsación corta de estos botones permite seleccionar la canción anterior/siguiente a la que se esté reproduciendo en ese momento. Una pulsación larga de estos botones permite realizar un retroceso/avance rápido de la reproducción.
En modo radio, una pulsación corta de estos botones selecciona la anterior/siguiente emisora sintonizada.
4.- ⏯: en modo reproducción, permite iniciar y pausar la reproducción.
En modo radio, pulse este botón prolongadamente para realizar una sintonización y almacenamiento automático de las emisoras FM.
5.- Botones numéricos de selección directa.
6.- **M**: pulse este botón sucesivamente para ir cambiando entre los diferentes modos de reproducción (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 y 2, radio FM o bluetooth).
7.- **MUTE**: activa/desactiva la salida de audio.
8.- Controles de volumen del amplificador.
9.- Selecciona el modo de reproducción entre REPEAT ALL (repetir todo) y REPEAT ONE (repetir una canción).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	KS-06
CARACTERÍSTICAS	Amplificador de pared y pareja de altavoces de techo.
COMPONENTES	Amplificador estéreo Hi-Fi compacto 2 x 10 W RMS con caja de empotrar Reproductor USB/MicroSD/MP3 Radio FM con 30 presintonías automáticas Receptor bluetooth con diferente bluetooth ID en cada amplificador Bluetooth ID y volumen máximo configurables mediante conexión a PC Botón de vinculación de nuevos dispositivos bluetooth 2 entradas auxiliares, bornas a tornillo Prioridad de la entrada auxiliar 1 por nivel de señal Sólo necesita alimentación de corriente eléctrica 100-240 V CA 2 altavoces 6 ½" 10 W 8 Ω, fabricados en ABS con rejilla redonda de aluminio
SINTONIZADOR	FM digital con presintonías y búsqueda automática
SALIDAS	Altavoces: 8 Ω, bornas a tornillo
MEDIDAS	Amplificador y caja totales: 86 x 86 x 62 mm fondo Caja de empotrar: 80 x 80 x 50 mm fondo Altavoces: 186 mm Ø x 70 mm fondo Orificio de corte: 165 mm
ACCESORIOS	Caja de empotrar Cableado de altavoz 5 m Mando a distancia
OPCIONAL	46066: caja de superficie

ES


CONFIGURACIÓN DE VOLUMEN MÁXIMO Y BLUETOOTH ID

Para realizar la configuración del volumen máximo y el bluetooh ID del amplificador siga las indicaciones descritas a continuación.

Acceda a nuestra web **fonestarpro.com**, busque el producto **KS-06** y a continuación, abra la pestaña Software para descargar el archivo en su ordenador. Descomprima el archivo.

Conecte su ordenador al puerto USB del amplificador del kit utilizando un cable USB.

Ejecute el software. Podrá visualizar un interfaz como en la imagen de abajo. Modifique el nombre y el password del módulo bluetooth y configure el volumen máximo del amplificador. Una vez seleccionados los datos deseados, seleccione “Configure” y quedarán registrados en el equipo.

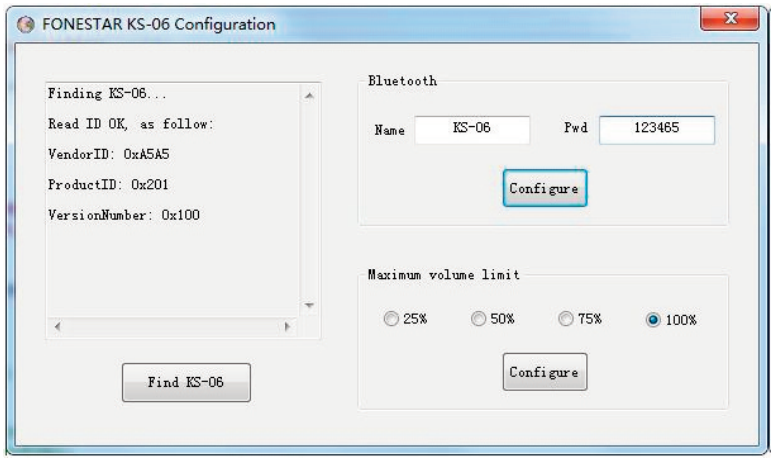

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

® **FONESTAR** está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 - Revilla de Camargo, Cantabria (España)
www.fonestar.com

PT

KS-06

KIT DE SOM ESCRITÓRIO E LAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

PT

Aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer a compra deste produto.

Recomendamos que leia este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento e observe as instruções que nele se expõem. Conserve este manual para futuras consultas.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA ELÉCTRICA
Verifique se a voltagem da tomada de corrente onde irá ligar o aparelho corresponde com a voltagem de alimentação do aparelho.
Para evitar danos no equipamento, descargas eléctricas, fogo ou acidentes pessoais, quando liga e desliga o equipamento da corrente de alimentação, puxe firmemente a ficha da tomada de corrente, nunca do cabo. Realize esta operação sempre com as mãos secas.
Mantenha o cabo da corrente de alimentação longe de fontes de calor. Não apoie objectos pesados sobre o cabo da corrente de alimentação. Não modifique o cabo da corrente de alimentação.
Limpe regularmente a tomada de corrente de poeiras e sujidade.
Não abra o aparelho, pode receber uma descarga eléctrica.

PRECAUÇÃO
Enquanto instala o aparelho mantenha-o desligado e desconectado da corrente eléctrica.
Não abra o aparelho. Tocar nas partes internas do aparelho é perigoso porque pode receber uma descarga eléctrica.
O aparelho não deve receber salpicos ou gotas de líquidos. Não coloque recipientes com liquido sobre o aparelho.
Não introduza objectos no seu interior.

LOCALIZAÇÃO
Coloque o equipamento numa superfície horizontal e com espaço à sua volta para permitir ventilação.
Evite lugares com luz directa do sol ou com fontes de calor próximas, evite também lugares com pó excessivo.
Não coloque o aparelho em lugares com campos magnéticos ou electricidade estática.
Não coloque o aparelho em superfícies submetidas a vibração ou impactos.
Não empilhe aparelhos.

VENTILAÇÃO
Nunca se deve obstruir as ranhuras de ventilação do aparelho.
Não exponha o aparelho à luz directa do sol e não o situe perto de fontes de calor.

PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.
Se utilizar um adaptador de corrente, tenha em conta que este continua a consumir energia embora o equipamento esteja desligado. Se não o utilizar por um período tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

MEIO AMBIENTE
Para economizar energia desligue o aparelho quando não o utilizar durante um período de tempo prolongado.
O aparelho pode conter substâncias nocivas para o meio ambiente ou para a saúde humana. Para minimizar o efeito destas substâncias, o aparelho deve ser gerido e se necessário deve ser reciclado quando se desfizer dele.
Quando se desfizer do aparelho recorde: não pode deitar o aparelho num contentor de lixo urbano convencional.
Se o aparelho tem ou utiliza pilhas ou baterias, estas devem ser recicladas separadamente.
O aparelho (sem pilhas nem baterias) deve ser entregue para a sua gestão ambiental.
Deposite o aparelho num contentor especial para a recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou num Ponto Verde, ou então entregue-o ao distribuidor quando adquirir um equipamento similar para que se encarregue da sua gestão (em qualquer caso sem custos adicionais).

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO APARELHO*



O símbolo formado pela frase “produto laser classe 1” inscrita num rectângulo indica que pode produzir radiação laser visível e invisível. Evite a exposição directa ao laser.



O símbolo formado por um raio eléctrico inscrito num triângulo indica que no aparelho há terminais de ligação ou pontos no circuito com uma voltagem que podem provocar uma descarga eléctrica, inclusive nas condições normais de funcionamento.



O símbolo formado por um sinal de exclamação inscrito num triângulo indica que terá que dirigir-se ao manual de instruções para obter informações sobre a utilização e funcionamento do aparelho.



O símbolo formado por um quadrado inscrito noutro quadrado indica que o aparelho tem duplo isolamento eléctrico.



O símbolo da Comunidade Europeia indica que o aparelho cumpre todas as normas vigentes na União Europeia, assim como a sua transposição para a legislação local.



O símbolo do contentor de lixo riscado sobre uma barra horizontal indica que quando quiser desfazer-se deste aparelho e saber que o aparelho vai ter uma correcta gestão ambiental, deverá depositá-lo num contentor especial de recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou através do distribuidor quando adquirir um equipamento similar, sem custos adicionais. Também indica que o aparelho foi colocado no mercado posteriormente a 13 de Agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclagem de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos, e sua transposição à normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme está disposto no mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrita no Registo de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registo de estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

*Pode acontecer que alguns destes símbolos não apareçam no aparelho.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As características do equipamento e o conteúdo do manual podem ser alterados sem aviso prévio.
FONESTAR, S.A. não assume qualquer responsabilidade no que diz respeito à má utilização do aparelho ou à informação proporcionada por este manual de instruções e recusa especificamente toda a responsabilidade implícita de comercialização ou adequação a qualquer utilização particular.

Todos os direitos reservados por **FONESTAR, S.A.**


PT

DESCRIÇÃO


Sistema de som integrado de fácil instalação para pequenas sonorizações ou aplicações domésticas.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

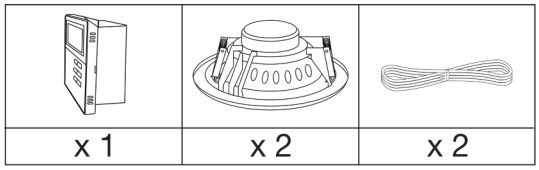


1.- Realize dois orifícios de 165 mm Ø no teto duplo ou placas de gesso para instalar os altifalantes. Recomendamos colocar os altifalantes a uma distância de 2'5 ou 3 metros entre os dois.

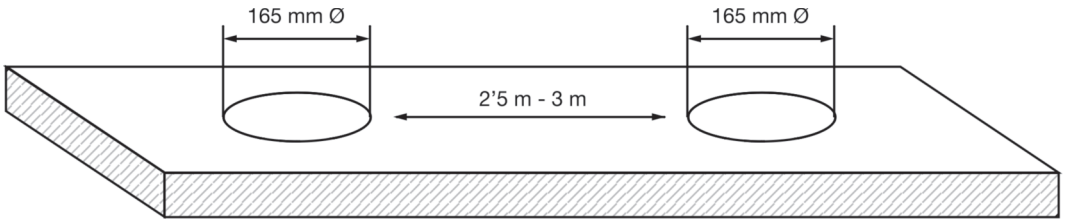

2.- Passe os cabos dos altifalantes pelo local de instalação do amplificador até aos orifícios dos altifalantes. Remova os cabos pelos orifícios do teto antes de colocar os altifalantes.

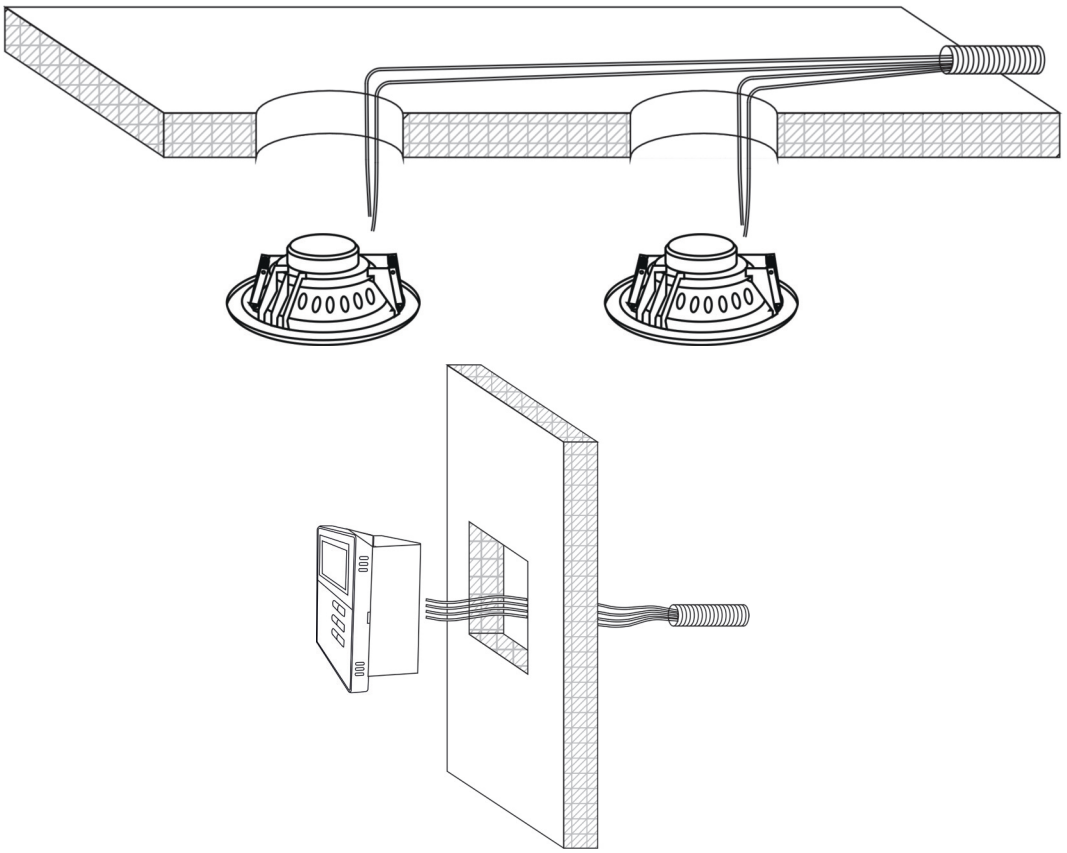


3.- Ligue os cabos aos altifalantes respeitando a polaridade, de modo a evitar cancelamentos de som. Uma vez ligados, instale os altifalantes nos orifícios e fixe as pegas enquanto introduz o altifalante no orifício. Quando soltar as pegas, o altifalante deverá estar bem fixo contra o teto.

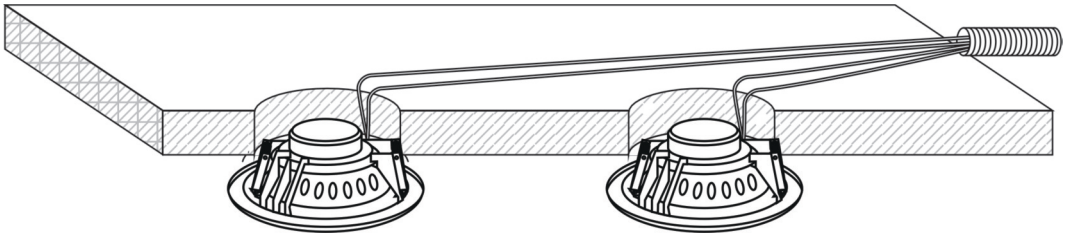

4.- Ligue a outra extremidade dos cabos à saída de altifalantes do amplificador. Cada altifalante irá ligado a um canal diferente (L esquerdo, R direito), respeitando a polaridade.


Ligue os cabos de alimentação aos terminais de alimentação do amplificador. Antes de os ligar, certifique-se de que desliga a corrente para evitar descargas.

Instale o amplificador na caixa para embutir fornecida.

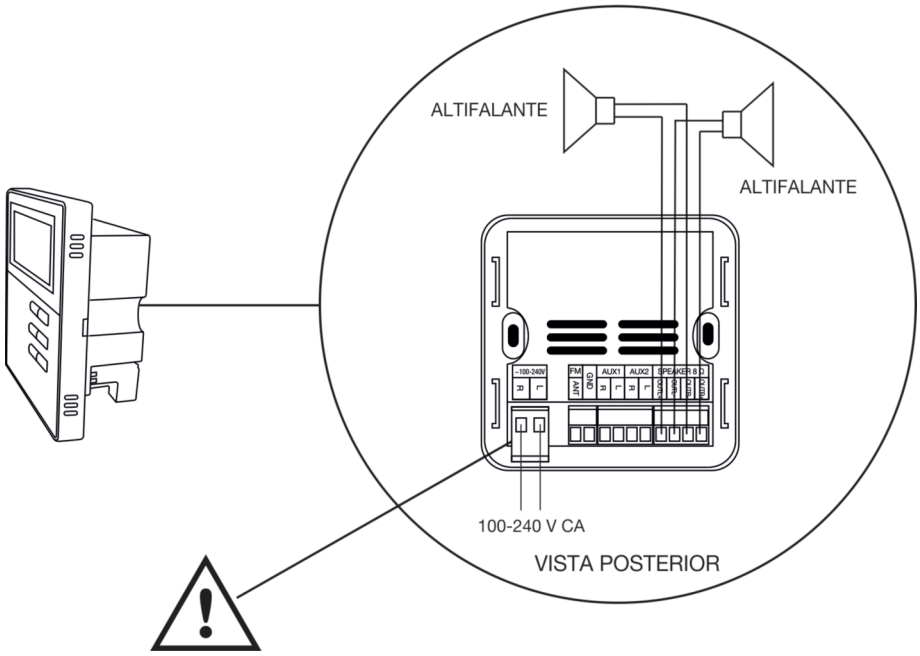

Nota: tenha cuidado ao ligar a alimentação, desligue primeiro a corrente do automático para evitar descargas.


5.- Ligue uma fonte de áudio ao amplificador (USB, MicroSD ou bluetooth a partir de um telemóvel). Ative o amplificador e estabeleça o volume desejado.

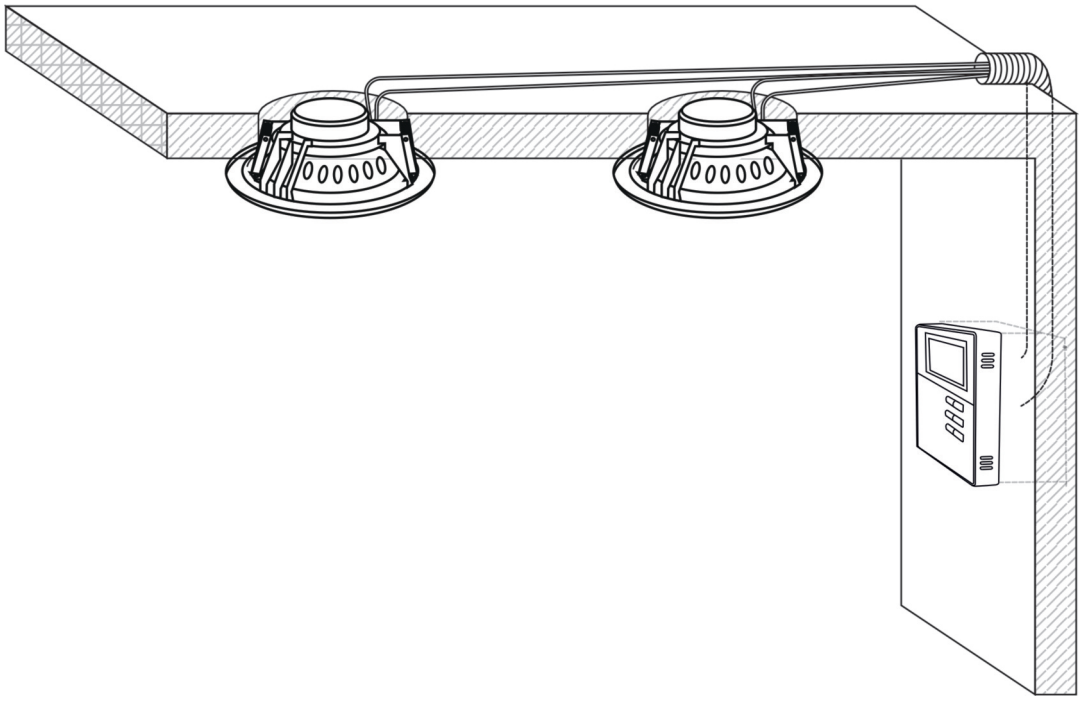

PT

AMPLIFICADOR

CONTROLOS E FUNÇÕES

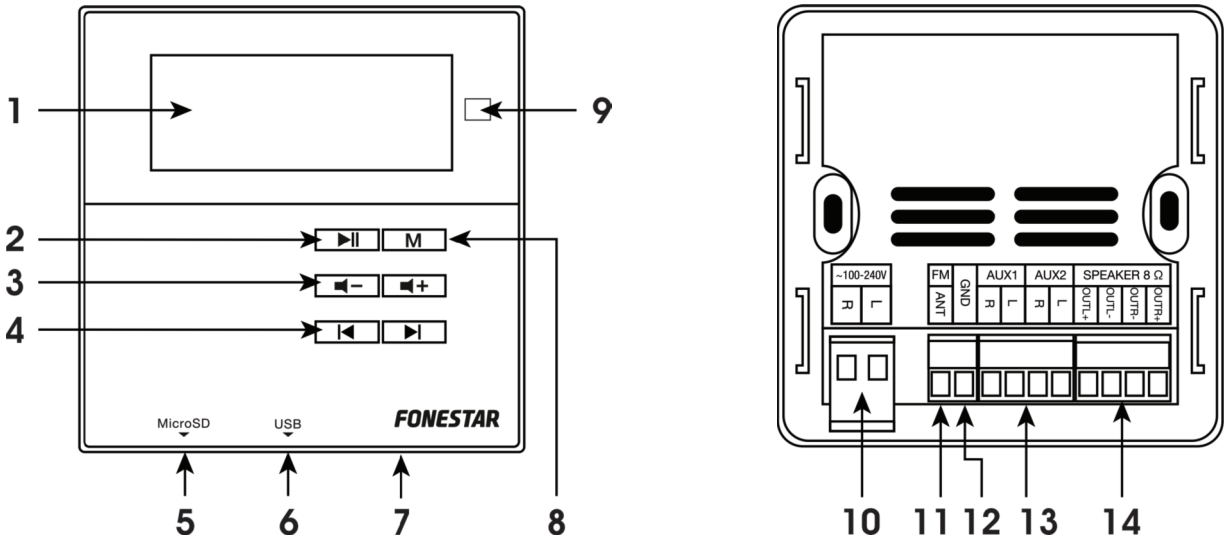

1.- Ecrã de informação.

2.- ▶II: em modo de reprodução, permite iniciar e colocar em pausa a reprodução.
Em modo de rádio, pressione este botão com um toque longo para fazer uma sintonização e armazenamento automático das emissoras FM.
Em modo de bluetooth, permite emparelhar novos dispositivos bluetooth (desliga o dispositivo actualmente emparelhado).

3.- Controlos de volume do amplificador.

4.- ⏮/⏭: em modo de reprodução, um toque curto destes botões permite selecionar a canção anterior/seguinte que estiver a reproduzir nesse momento. Um toque logno destes botões permite fazer um recuo/avanço rápido da reprodução.
Em modo de rádio, um toque curto destes botões seleciona a anterior/seguinte emissora sintonizada.

5.- **MicroSD**: porta de ligação para cartões de memória MicroSD.

6.- **USB**: porta de ligação de dispositivos de armazenamento USB.

7.- Interruptor para ligar/desligar o amplificador.

8.- **M**: pressione este botão sucessivas vezes e estará a alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 e 2, rádio FM ou bluetooth).

9.- Recetor de infrarvermelhos para o comando à distância.

10.- Terminais de ligação para alimentação 100-240 V CA.

11.- Terminal de antena.

12.- **GND**: terminal de terra.

13.- **AUX1, AUX2**: entradas auxiliares de nível de linha, bornes a parafuso.
Nota: a entrada auxiliar 1 tem prioridade por nível de sinal.

14.- **SPEAKER 8 Ω**: terminais de ligação para altifalantes. Ligue um altifalante em cada canal (L, R) respeitando a polaridade indicada na etiqueta.


RECETOR BLUETOOTH

O recetor bluetooth que tem incorporado o amplificador irá permitir reproduzir e controlar a reprodução da música vinda de um telemóvel. Para tal será necessário emparelhar o telemóvel com o módulo recetor bluetooth.

Selecione o modo bluetooth no amplificador. De seguida, ative opção bluetooth no seu telemóvel e selecione o dispositivo correspondente da lista de dispositivos bluetooth. Nesse momento, o seu telemóvel estará então emparelhado com o módulo recetor bluetooth do amplificador.

É possível fazer uso das diferentes opções de reprodução (início, pausa, selecionar canção anterior/seguinte, volume) através do painel frontal do dispositivo ou do comando à distância.

COMANDO À DISTÂNCIA

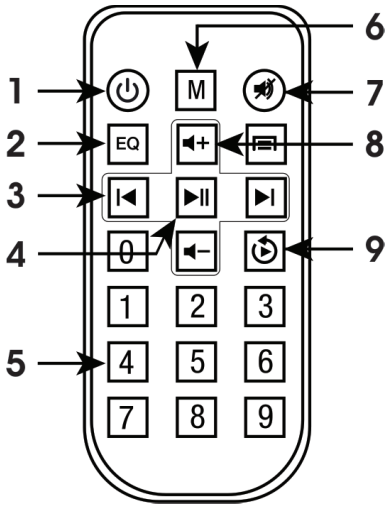

1.- ⏻: acende/fica em modo standby o amplificador.

2.- **EQ**: permite selecionar entre as diferentes equalizações disponíveis.

3.- ⏮/⏭: em modo de reprodução, um toque curto destes botões permite selecionar a canção anterior/seguinte que estiver a reproduzir nesse momento. Um toque logno destes botões permite fazer um recuo/avanço rápido da reprodução.
Em modo de rádio, um toque curto destes botões seleciona a anterior/seguinte emissora sintonizada.

4.- ⏯: em modo de reprodução, permite iniciar e colocar em pausa a reprodução.
Em modo de rádio, pressione este botão com um toque longo para fazer uma sintonização e armazenamento automático das emissoras FM.

5.- Botões numéricos de seleção direta.

6.- **M**: pressione este botão sucessivas vezes e estará a alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, MicroSD, entradas auxiliares 1 e 2, rádio FM ou bluetooth).

7.- **MUTE**: ativa/desativa a saída de áudio.

8.- Controlos de volume do amplificador.

9.- Permite selecionar o modo de reprodução entre REPEAT ALL (repetir tudo) e REPEAT ONE (repetir uma canção).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	KS-06
CARACTERÍSTICAS	Amplificador de parede e par de altifalantes de teto.
COMPONENTES	Amplificador estéreo Hi-Fi compacto 2 x 10 W RMS com caixa para embutir Reprodutor USB/MicroSD/MP3 Rádio FM com 30 pré-sintonias automáticas Recetor bluetooth com diferente bluetooth ID em cada amplificador Bluetooth ID e volume máximo configuráveis através de ligação a PC Botão de emparelhamento de novos dispositivos bluetooth 2 entradas auxiliares, bornes a parafuso Prioridade da entrada auxiliar 1 por nível de sinal Apenas precisa de alimentação de corrente elétrica 100-240 V CA 2 altifalantes 6 ½" 10 W 8 Ω, fabricados em ABS com rede redonda de alumínio
SINTONIZADOR	FM digital con pré-sintonias e pesquisa automática
SAÍDAS	Altifalantes: 8 Ω, bornes a parafuso
MEDIDAS	Amplificador e caixa totais: 86 x 86 x 62 mm profundidade Caixa para embutir: 80 x 80 x 50 mm profundidade Altifalantes: 186 mm Ø x 70 mm profundidade Orifício de corte: 165 mm
ACESSÓRIOS	Caixa para embutir Cablagem para altifalante 5 m Comando à distância
OPCIONAL	46066: caixa de superfície


CONFIGURAÇÃO DE VOLUME MÁXIMO E BLUETOOTH ID

Para realizar a configuração do volume máximo e do bluetooh ID do amplificador siga as instruções apresentadas abaixo.

Aceda ao nosso website **fonestarpro.com**, procure o produto **KS-06** e de seguida, selecione o separador Software para descarregar o arquivo no seu computador. Descompacte o arquivo.

Ligue o seu computador à porta USB do amplificador do kit utilizando um cabo USB.

Execute o software. Poderá visualizar um interface como na imagem de abaixo. Altere o nome e o password do módulo bluetooth e configure o volume máximo do amplificador. Uma vez selecionados os dados desejados, selecione “Configure” e ficarão registrados no equipamento.

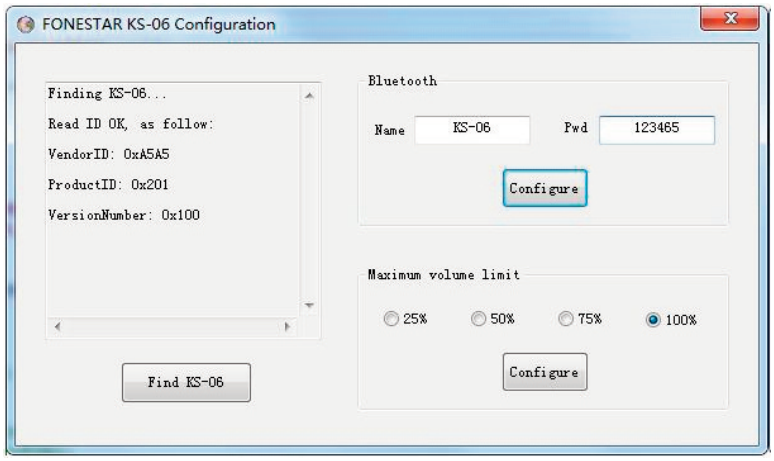

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.
É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

FONESTAR aderiú à Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 - Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)
www.fonestar.com